


8寸热敏便携打印机

Portable Printer


用户手册

USER'S MANUAL

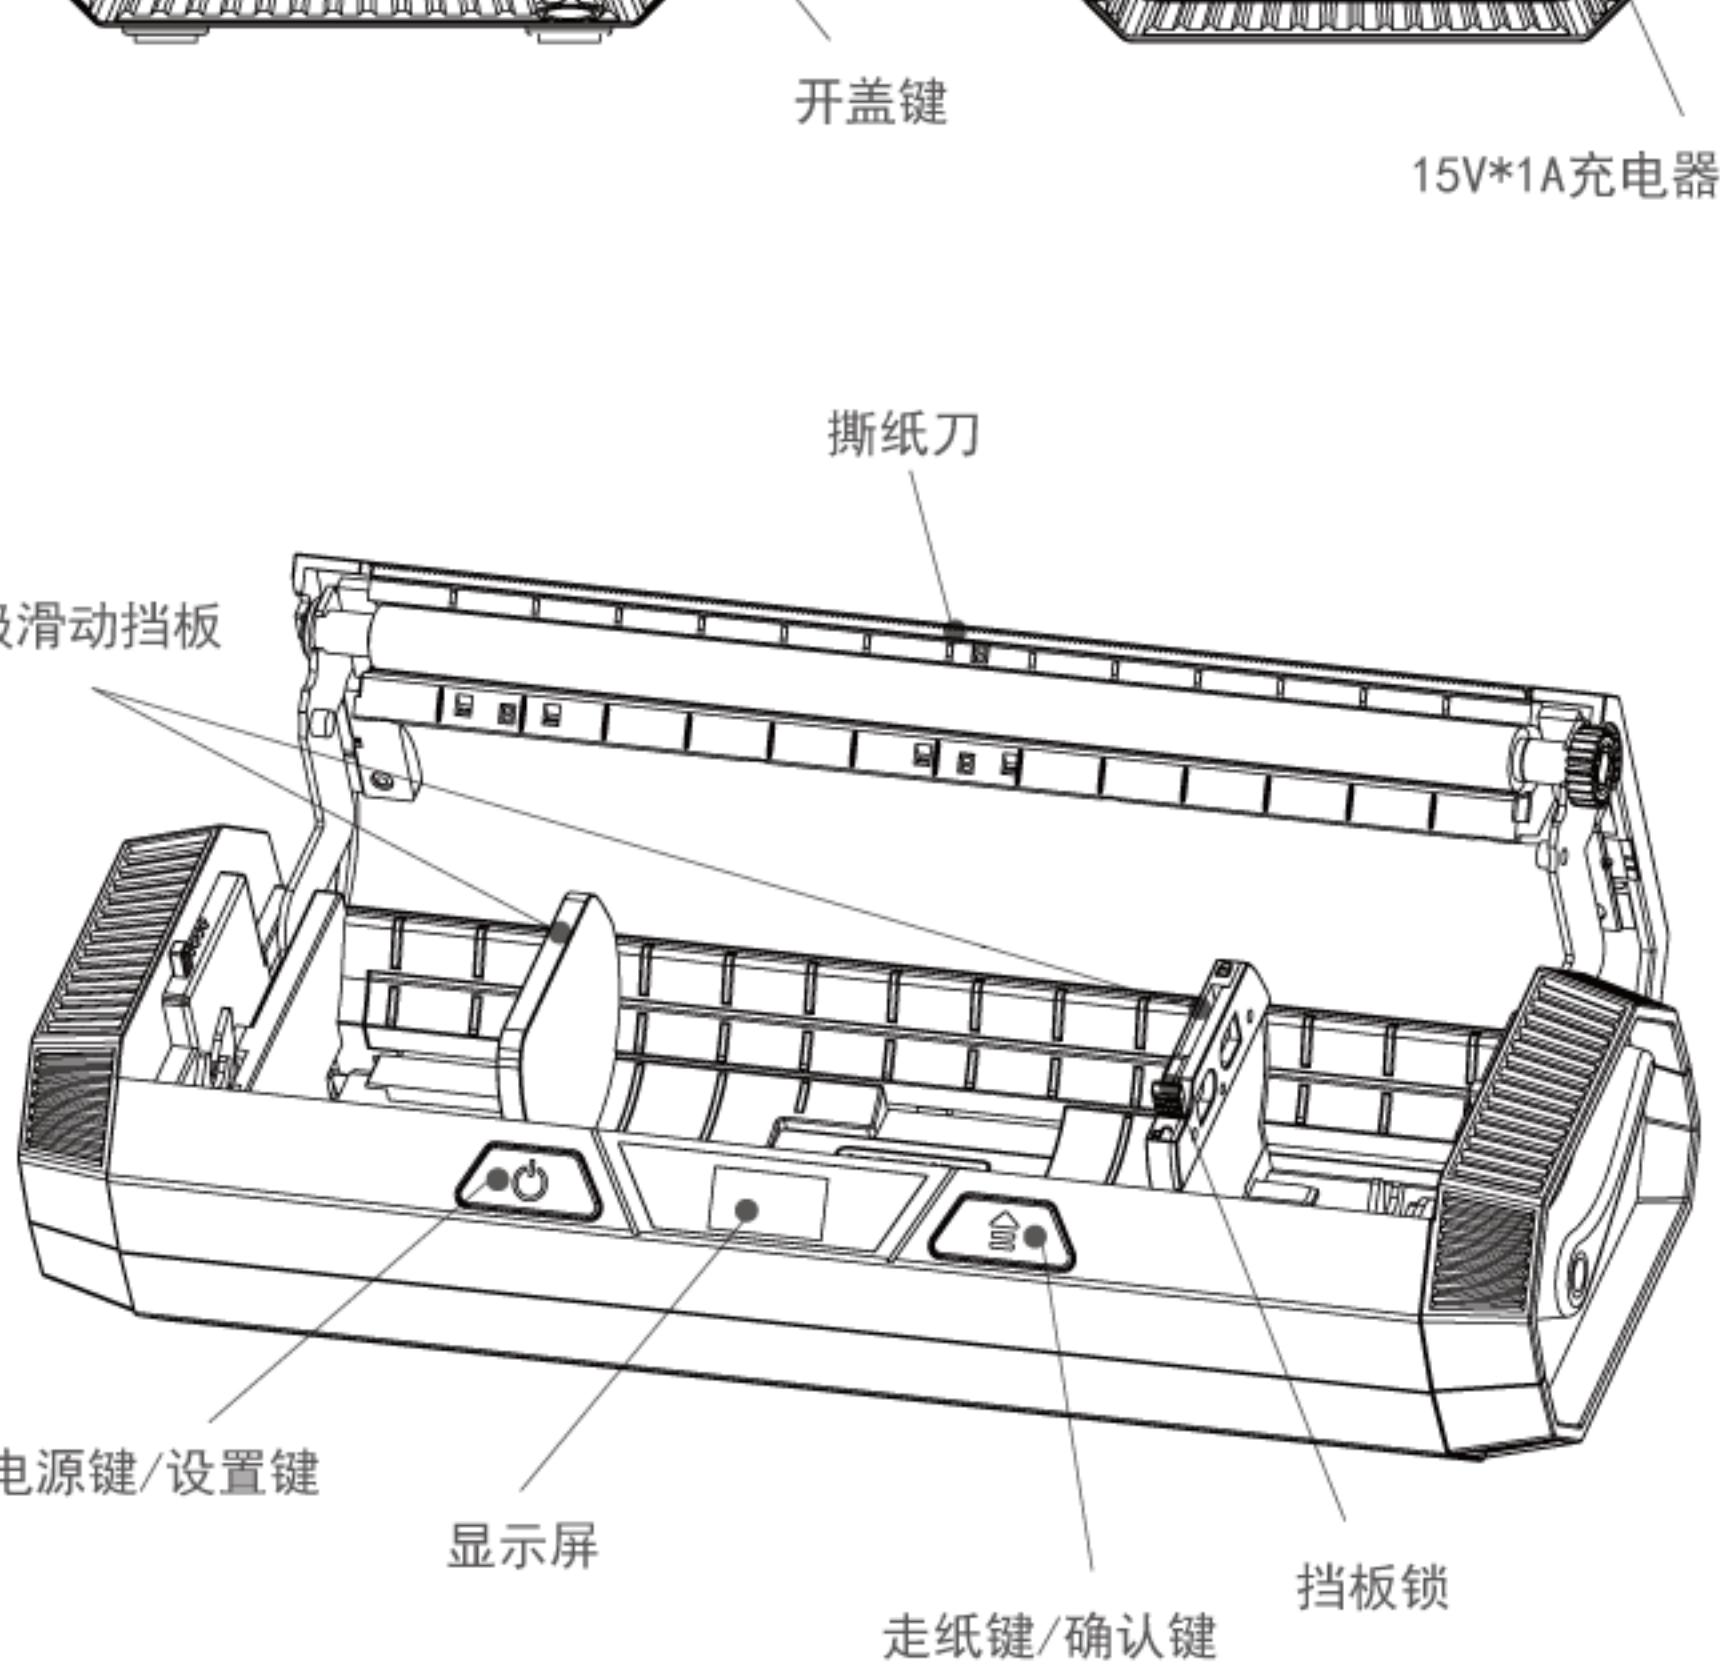

使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

产品部件

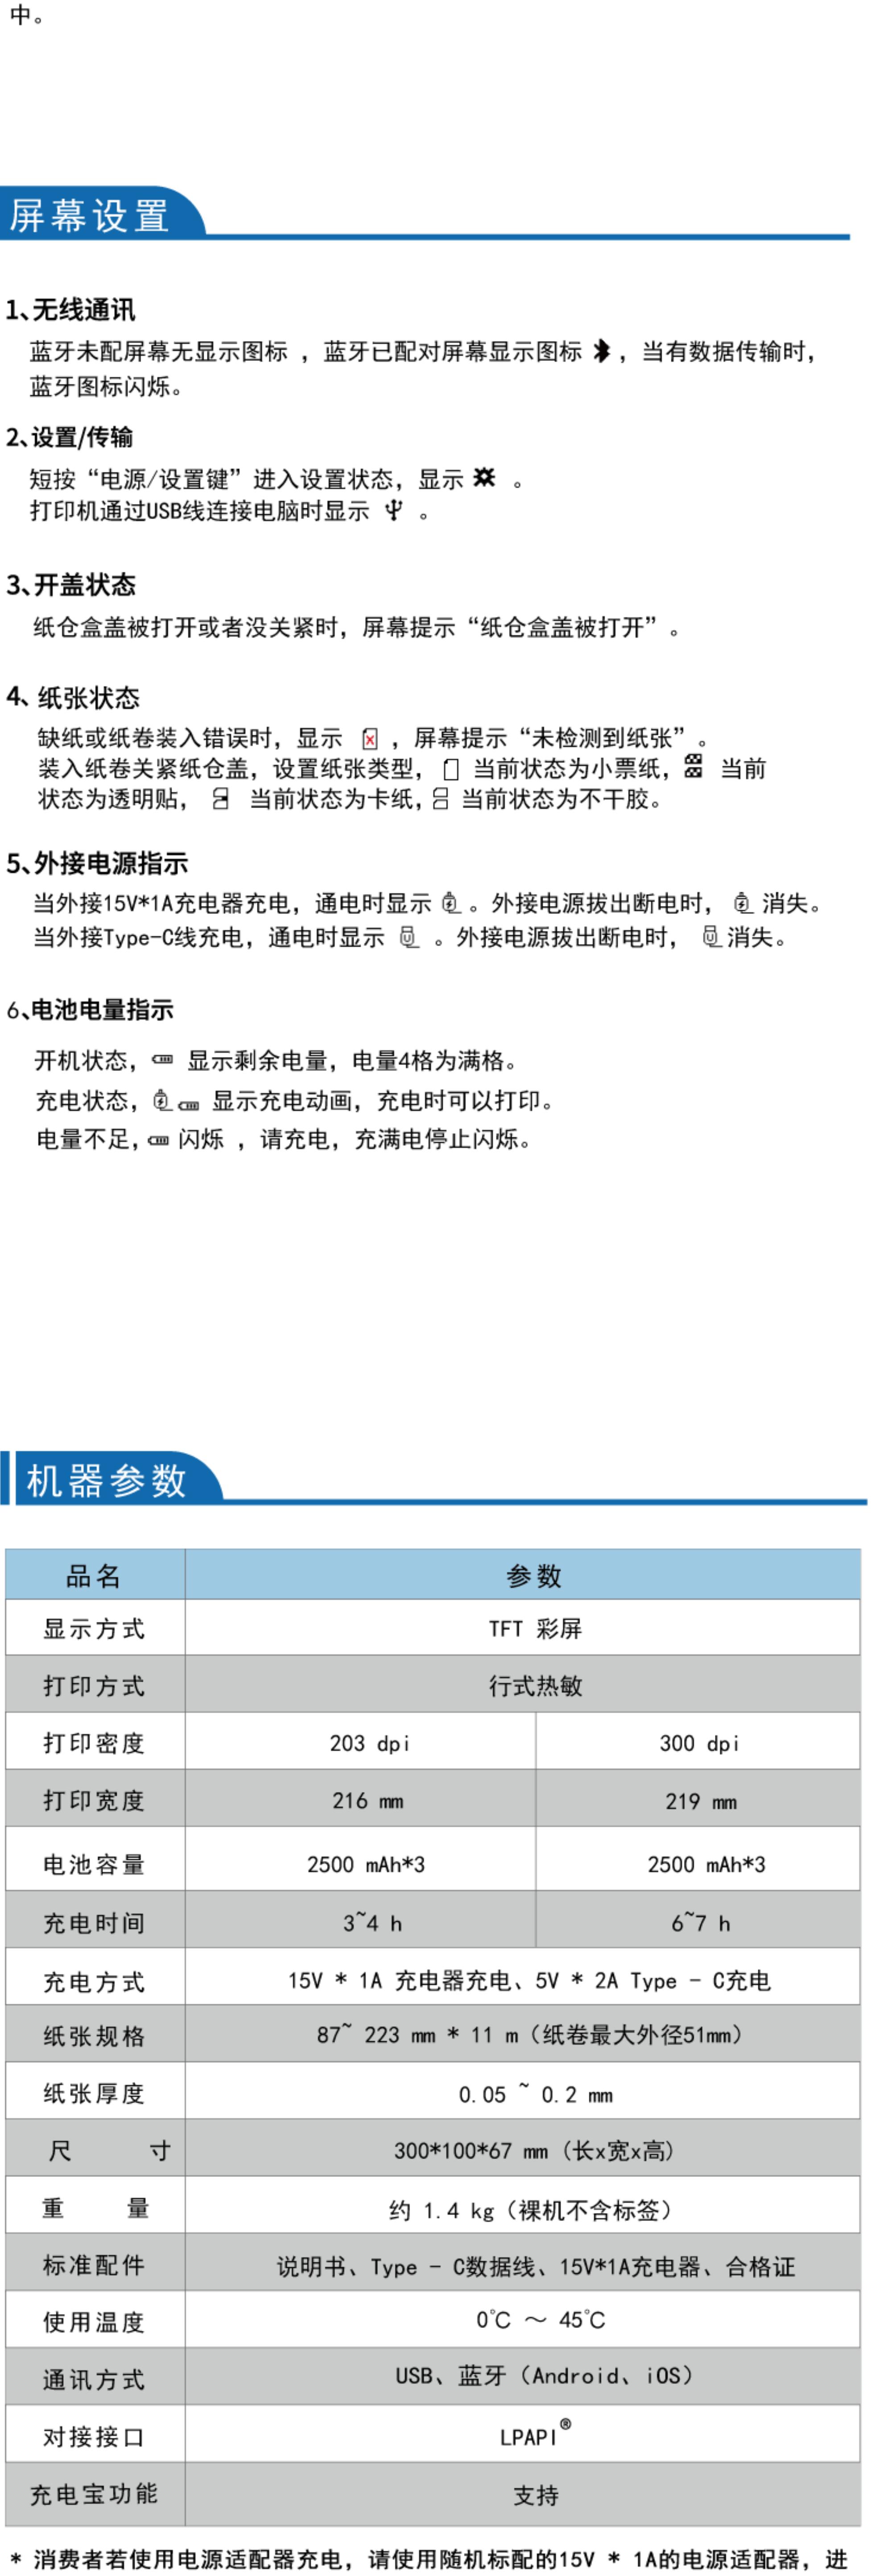

基本使用

1. 开机

长按打印机电源键约1.5秒，打印机开机

2. 装纸

向下按压开盖键，打开纸仓盖。

标签纸打印面朝下，居中放入纸仓内，向下打开橙色挡板锁，调节挡板到合适的位置固定标签，锁上挡板锁，盖紧纸仓盖。

3. 设置

显示屏左上角出现 图标时即表示打印机已经进入了设置状态，短按电源键可进入设置界面，接着按走纸键可选择对应选项。

4. 下载编辑软件

扫描打印机标签二维码，下载编辑软件App（支持苹果和安卓）。

5. 蓝牙连接打印机

开启手机蓝牙，打开App连接您的打印机，当标签内容编辑完毕后，打印即可。

屏幕设置

1、无线通讯

蓝牙未配屏幕无显示图标，蓝牙已配对屏幕显示图标 ，当有数据传输时，蓝牙图标闪烁。

2、设置/传输

短按“电源/设置键”进入设置状态，显示 。

打印机通过USB线连接电脑时显示 。

3、开盖状态

纸仓盒盖被打开或者没关紧时，屏幕提示“纸仓盒盖被打开”。

4、纸张状态

缺纸或纸卷装入错误时，显示 ，屏幕提示“未检测到纸张”。

装入纸卷关紧纸仓盖，设置纸张类型， 当前状态为小票纸， 当前状态为透明贴， 当前状态为卡纸， 当前状态为不干胶。

5、外接电源指示

当外接15V*1A充电器充电，通电时显示 。外接电源拔出断电时， 消失。

当外接Type-C线充电，通电时显示 。外接电源拔出断电时， 消失。

6、电池电量指示

开机状态， 显示剩余电量，电量4格为满格。

充电状态， 显示充电动画，充电时可以打印。


电量不足， 闪烁，请充电，充满电停止闪烁。

机器参数

品名	参数	
显示方式	TFT 彩屏	
打印方式	行式热敏	
打印密度	203 dpi	300 dpi
打印宽度	216 mm	219 mm
电池容量	2500 mAh*3	2500 mAh*3
充电时间	3~4 h	6~7 h
充电方式	15V * 1A 充电器充电、5V * 2A Type - C充电	
纸张规格	87~223 mm * 11 m (纸卷最大外径51mm)	
纸张厚度	0.05 ~ 0.2 mm	
尺 寸	300*100*67 mm (长x宽x高)	
重 量	约 1.4 kg (裸机不含标签)	
标准配件	说明书、Type - C数据线、15V*1A充电器、合格证	
使 用 温 度	0°C ~ 45°C	
通 讯 方 式	USB、蓝牙 (Android、iOS)	
对 接 接 口	LPAPI®	
充 电 宝 功 能	支持	

* 消费者若使用电源适配器充电，请使用随机标配的15V * 1A的电源适配器，进行充电（充电速度较快）。

或购买获得CCC认证并满足标准要求的5V*1A电源适配器。

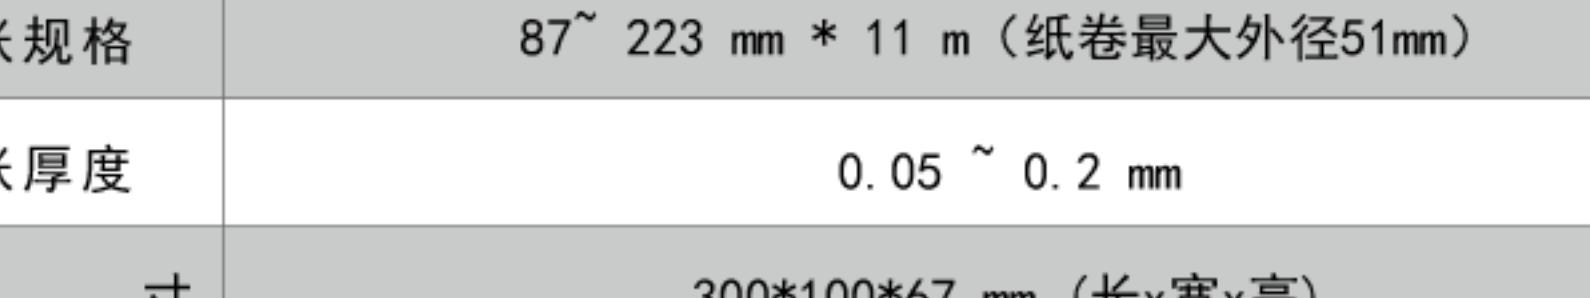

请先关闭打印机

手机搜不到蓝牙，如何解决？

答：安卓手机需开启蓝牙&定位，并在我们App里面连接，不在手机系统里面连接；苹果手机直接在App里面连接，不在手机系统里面连接。

为什么标签机一切正常，但是一直打印空白标签？

答：请确认标签纸放置方向，保持标签贴纸打印面朝下。

安全须知

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

打印机发生故障时请立刻关闭电源。

打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、

冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。