


Portable Printer



用户手册

USER'S MANUAL

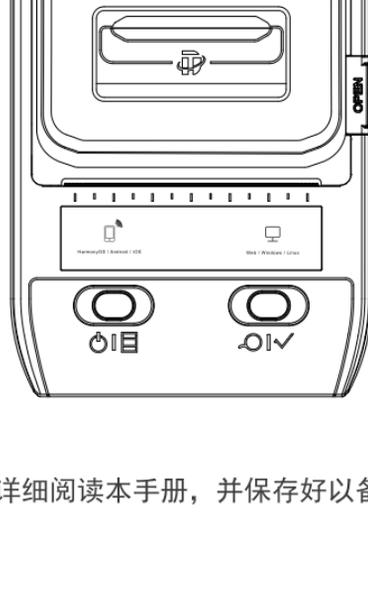


使用前请仔细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

产品部件

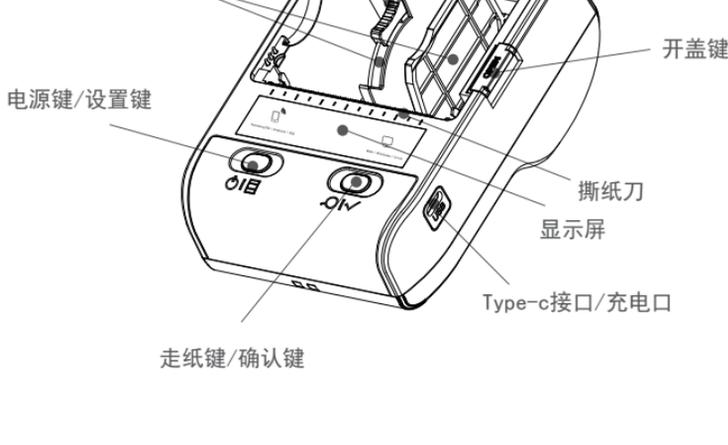

说明书 *1



数据传输线 *1



合格证 *1

基本使用



1. 开机

长按打印机电源键约1.5秒，打印机开机

2. 装纸

向下按压开盖键，打开纸仓盖。

标签纸打印面朝下，居中放入纸仓内，向下打开橙色挡板锁，调节挡板到合适的位置固定标签，锁上挡板锁，盖紧纸仓盖。

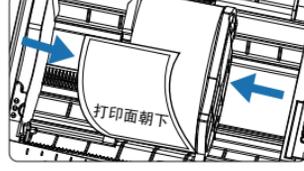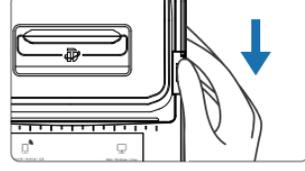

3. 设置

显示屏左上角出现 图标时即表示打印机已经进入了设置状态，短按电源键可进入。

4. 下载编辑软件

扫描打印机标签二维码，下载编辑软件App（支持苹果和安卓）。

5. 蓝牙连接打印机

开启手机蓝牙，打开App连接您的打印机，当标签内容编辑完毕后，打印即可。

6. 自动关机

当打印机处于等待状态一定时间后，自动关机。自动关机等待时间可以在设置界面中设置，默认为15分钟。

屏幕设置

1. 无线通讯

蓝牙未配屏幕无显示图标，蓝牙已配对屏幕显示图标 ，当有数据传输时，蓝牙图标闪烁。

2. 设置/传输

短按“电源/设置键”进入设置状态，显示 。

打印机通过USB线连接电脑时显示 。

3. 开盖状态

纸仓盒盖被打开或者没关紧时，屏幕提示“纸仓盒盖被打开”。

4. 纸张状态

缺纸或纸卷装入错误时，显示 ，屏幕提示“未检测到纸张”。

装入纸卷关紧纸仓盖，设置纸张类型， 当前状态为小票纸， 当前状态为透明贴， 当前状态为卡纸， 当前状态为不干胶。

5. 外接电源指示

当外接Type-C线充电，通电时显示 。外接电源拔出断电时， 消失。

6. 电池电量指示

开机状态， 显示剩余电量，电量4格为满格。

充电状态， 显示充电动画，充电时可以打印。

电量不足， 闪烁，请充电，充满电停止闪烁。

机器参数

品名	2寸	2寸	2.5寸
显示方式		TFT 彩屏	
打印方式		行式热敏	
打印密度	203 dpi	300 dpi	203 dpi
打印宽度	48 mm	48 mm	60 mm
打印速度		30 ~ 50 mm/s	
电池容量		1500 mAh*2	
充电时间		3 ~ 4 h	
充电方式		5V * 1A 手机充电头	
纸张规格	15 ~ 64 mm (纸卷最大外径50 mm)		
纸张厚度	0.05 ~ 0.15 mm		
尺寸	125x93x61 mm (长x宽x高)		
重量	约 302 g (裸机不含标签)		
标准配件	说明书、Type - C数据线、合格证		
使用温度	0°C ~ 45°C		
通讯方式	蓝牙 (Android, iOS)、USB Type - C		
对接接口	LPAPI®		

* 消费者若使用电源适配器充电，应购买获得CCC认证并满足本产品要求 (5V * 1A) 的电源适配器、或使用获得CCC认证并支持5V输出的手机充电器，进行充电。

安全须知

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

打印机发生故障时请立刻关闭电源。

打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

安全须知

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

打印机发生故障时请立刻关闭电源。

打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。