


# 4寸热敏便携式打印机

## Portable Printer

# 用户手册

USER'S MANUAL

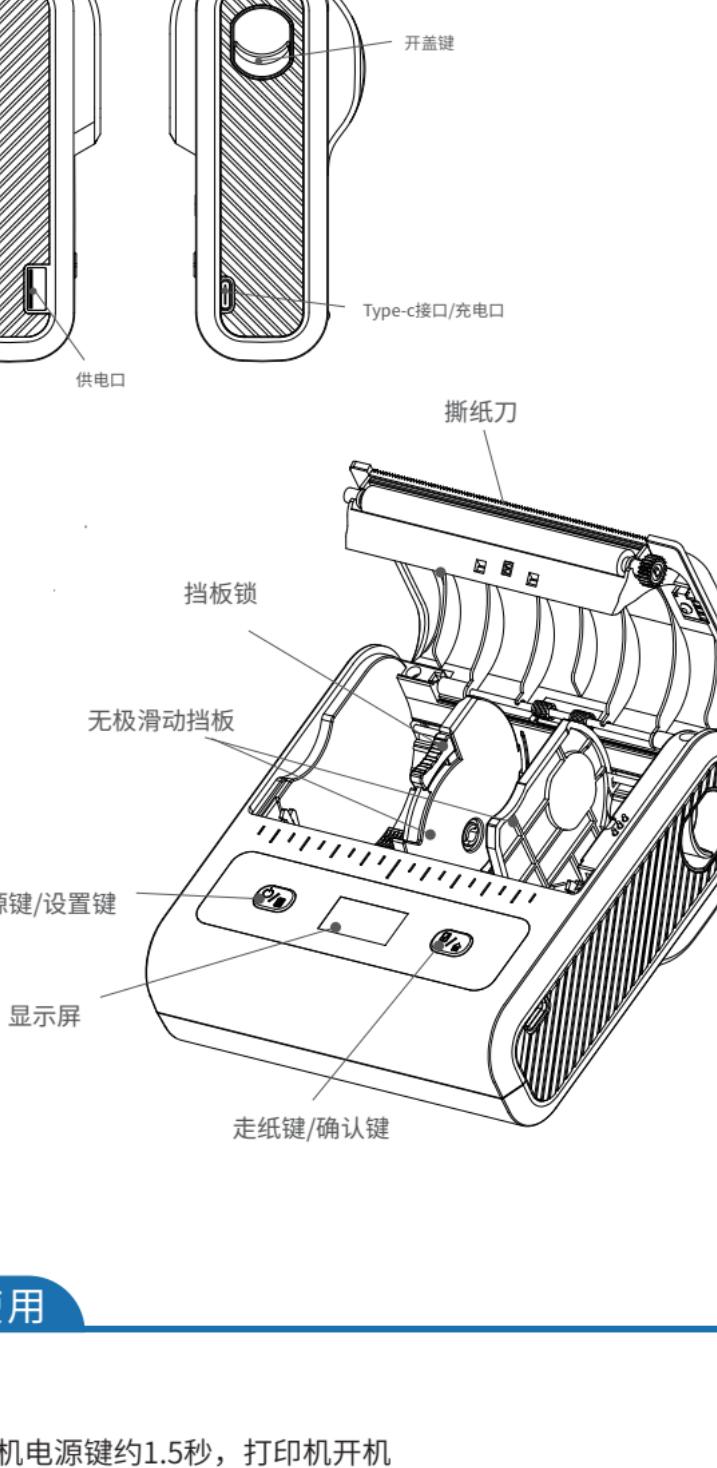

使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

### 产品部件



### 基本使用

#### 1.开机

长按打印机电源键约1.5秒，打印机开机

#### 2.装纸

向下按压开盖键，打开纸仓

标签纸打印面朝下，居中放入纸仓内，向下打开橙色挡板锁，调节挡板到合适的位置固定标签，锁上挡板锁，盖紧纸仓盖。

#### 3.设置

显示屏左上角出现 图标时即表示打印机已经进入了设置状态，短按电源键可进入设置界面，接着按走纸键可选择对应选项。

#### 4.下载编辑软件

扫描打印机标签二维码，下载编辑软件App（支持苹果和安卓）。

#### 5.蓝牙连接打印机

开启手机蓝牙，打开App连接您的打印机，当标签内容编辑完毕后，打印即可。

#### 6.自动关机

当打印机处于等待状态一定时间后，自动关机。自动关机等待时间可以在设置界面中

### 屏幕设置

#### 1、无线通讯

蓝牙配对连接后，苹果手机显示 ，安卓手机显示 ，当有数据传输时，蓝牙图标闪烁。

#### 2、设置/传输

短按“电源/设置键”进入设置状态，显示 。

打印机通过USB线连接电脑时显示 。

#### 3、开盖状态

纸仓盒盖被打开或者没关紧时，屏幕提示“纸仓盒盖被打开”。

#### 4、纸张状态

缺纸或纸卷装入错误时，显示 ，屏幕提示“未检测到纸张”。

装入纸卷关紧纸仓盖，设置纸张类型，当前状态为小票纸，当前状态为卡纸，当前状态为不干胶。

#### 5、外接电源指示

当外接电源插上通电时，显示 。外接电源拔出断电时，消失。

#### 6、电池电量指示

开机状态，显示剩余电量，电量4格为满格。

充电状态，显示充电动画，充电时可以打印。

电量不足，闪烁，请充电，充满电停止闪烁。

### 机器参数

### 常见问题

品名	参数
显示方式	TFT 彩屏
打印方式	行式热敏
打印密度	203 dpi
打印宽度	104 mm、114mm (选配)
满电打印 (12.5%密度)	约 120 m
打印速度	30~65 mm/s
电池容量	2600 mAh*2
充电时间	3~4 h
充电方式	5V * 1A 手机充电头
纸张规格	28 ~ 122 mm * 11 m (纸卷最大外径51mm)
纸张厚度	0.05 ~ 0.2 mm
尺 寸	153*124*60 mm (长x宽x高)
重 量	约 458 g (裸机不含标签)
标准配件	说明书、Type - C数据线、合格证
使用温度	0°C ~ 45°C
通讯方式	蓝牙、USB、WiFi (可扩)、4G (可扩)
对接接口	LPAPI®
充电宝功能	支持

### 安全须知

⚠ 请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

⚠ 打印机发生故障时请立刻关闭电源。

⚠ 打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

⚠ 请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

⚠ 请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

⚠ 拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

⚠ 请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

⚠ 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

### 保修条款

① 自购买之日起，本产品打印头保修3个月，其余部件保修12个月。

② 保修方式为送修，用户需将产品寄送至销售服务中心。

③ 超过保修期的产品，需进行维修服务时，请联络售后服务中心，有偿提供维修配件。

④ 保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务：

因意外、滥用、误用、或使用非本公司耗材导致的损坏；

超出保修期限；

打印头划伤引起的打印缺失；

购买记录与保修机器序列号不相符；

因人为及其他不可抗力造成损坏的。

### 常见问题

如遇打印质量下降时，用蘸上酒精的脱脂棉轻轻擦拭下图打印机机芯用红框标示的部位。

